



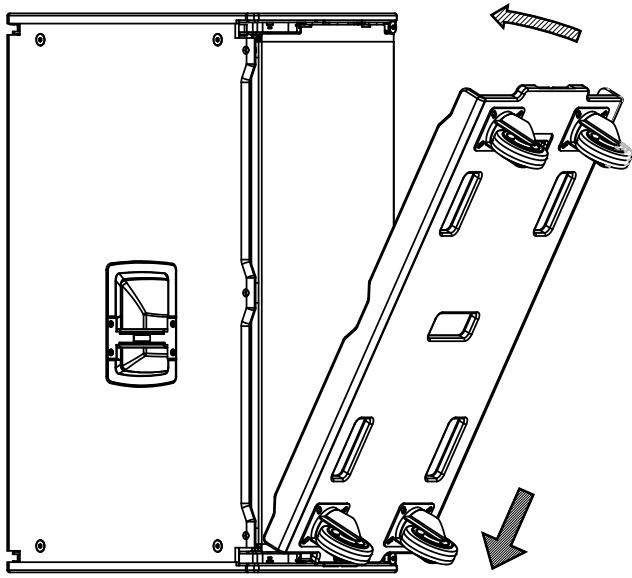


1 - INSERIRE LA STAFFA FISSA DEL CARRELLO NELLE APPOSITE SEDI INFERIORI E RUOTARLO VERSO LA CASSA

1 - INSERT THE FIXED BRACKET OF THE KART IN THEIR HOUSING AND TURN IT TOWARD SPEAKER

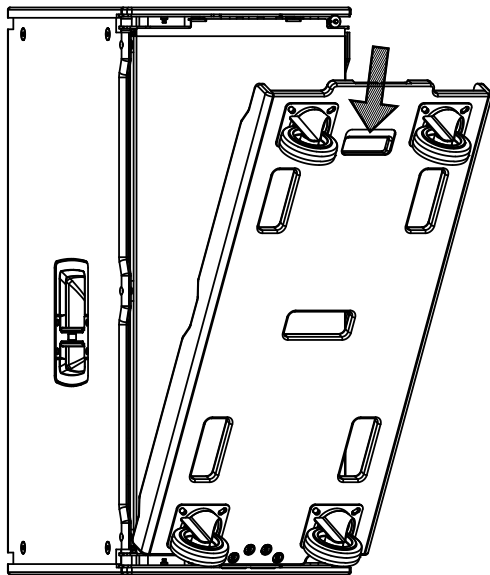

2 - ABBASSARE LA MANIGLIA PER FAR RIENTRARE LA STAFFA MOBILE ALL'INTERNO DEL CARRELLO

2 - LOWER THE HANDLE TO ENTER THE MOBILE BRACKET INTO THE KART

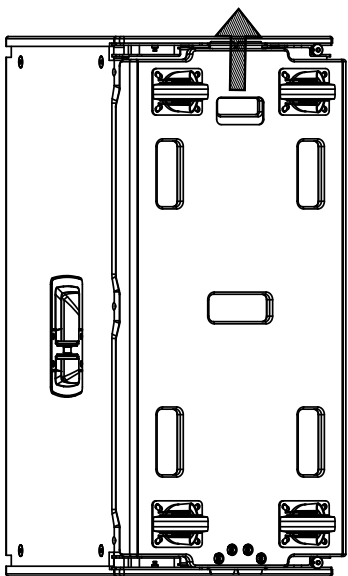

3 - RILASCIARE LA MANIGLIA IN MODO DA INCASRTARE LA STAFFA MOBILE NELLA SUA SEDE

3 - RELEASE THE HANDLE TO FIT THE MOBILE BRACKET IN ITS HOUSING

4 - SPINGERE SEMPRE DAL LATO CORTO COME MOSTRATO IN FIGURA PER EVITARE IL RIBALTAMENTO DELLA CASSA E DI ESSERE "INVESTITI" DALLA CASSA STESSA

4 - ALWAYS PUSH ALONG THE SHORT SIDE AS SHOWN IN THE PICTURE TO AVOID SPEAKER TIPPING AND TO BE INVESTED THE SPEAKER ITSELF

