


RIMUOVERE IL COPERCHIO SUPERIORE
REMOVE THE UPPER COVER.

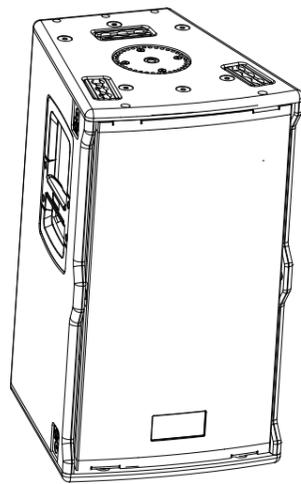

APPLICARE L'ACCESSORIO PIN+M10
FIX THE ACCESSORY PLATE PIN+M10.

UTILIZZARE SUPPORTI A MURO (TASELLI AD ESPANSIONE O CHIMICI) CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- CARICO NOMINALE A TAGLIO MINIMO 167 N
- CARICO MINIMO NOMINALE A TRAZIONE 3047 N
- COEFFICIENTE DI SICUREZZA UGUALE O SUPERIORE A 4

SI RACCOMANDA DI SCEGLIERE L'ANCORAGGIO IN FUNZIONE DEL TIPO DI SUPPORTO E DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SUA SCELTA CONSIDERANDO LE CONDIZIONI A CONTERNO (TIPO DI SUPPORTO, TIPO DI ANCORAGGIO, DISTANZE DAL BORDO, TEMPERATURE ETC)

IN CASO DI DUBBIO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE PROVE DI CARICO CON ALMENO 4 VOLTE IL PESO DEL DIFFUSORE.

DOPO IL MONTAGGIO DELLA STAFFA E' IMPORTANTE EVITARE DI:


- ESERCITARE TRAZIONI DAL BASSO
- ATTACCARE AL SISTEMA ALTRI CARICHI OLTRE AL DIFFUSORE
- SOLLECITARE DINAMOCAMENTE IL SISTEMA

USE WALL INSERTS (SCREW ANCHOR OR CHEMICAL) WITH THE FOLLOWINGS SPECS:



- MIN NOMINAL SHARE LOAD 167 N
- MIN NOMINAL TRACTION LOAD 3047 N
- SAFETY FACTOR EQUAUL OR HIGHER THAN 4

PAY ATTENTION IN THE CHOICE OF THE INSERT IN FUNCTION OF THE SUPPORT CONSIDERING THE BOUDARY CONDITIONS (KIND OF SUPPORT, DISTANCE FOM THE BOARD, TEMPERATURE ETC...)

IN CASE OF DUBTS WE RACCOMANDED TO MAKE THE LOAD TEST WITH AT LEAST 4 TIMES THE LOAD OF THE SPEAKER.

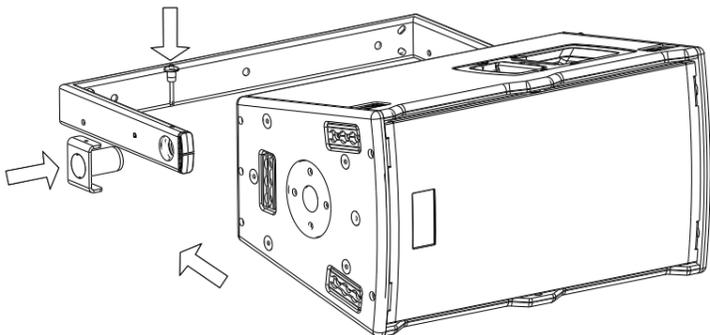

INSERIRE IL PERNO NEL SUPPORTO STAND
E BLOCCARLO CON L'APPOSITA SPINA
AGGANCIO RAPIDO SULLA STAFFA.
INSERT THE STUD INTO THE STAND SUPPORT
AND FIX IT WITH THE DEDICATED QUICK-LOOK PIN
ON THE BRACKET.

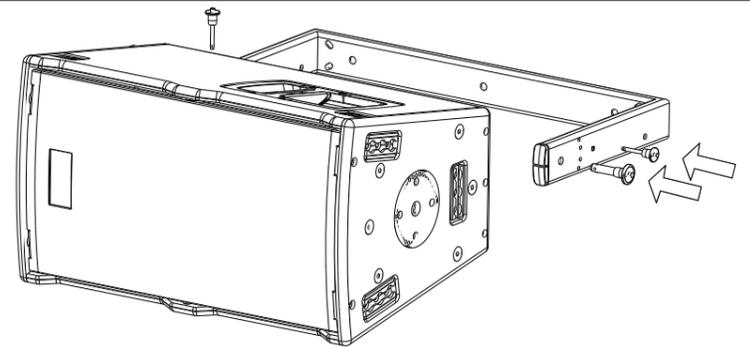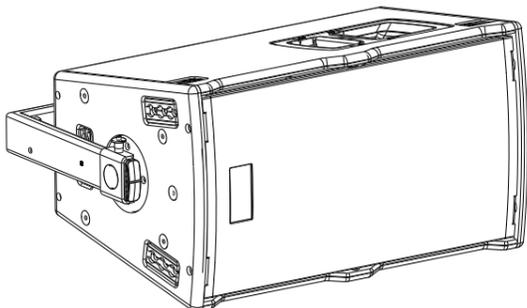

FISSARE LA CASSA ALLA STAFFA CON L'APPOSITA SPINA AGGANCIO RAPIDO
A 4 SFERE QUINDI FISSARE L'ANGOLO CON L'ALTRA SPINA AGGANCIO RAPIDO.
NEL CASO DI INSTALLAZIONI FISSE AL POSTO DELLA SPINA AGGANCIO RAPIDO
A 4 SFERE UTILIZZARE LA VITE M10 + RONDELLA E LA VITE M5 PER FISSARE L'ANGOLO
(IN DOTAZIONE)
FIX THE SPEAKER IN THE BRACKET WITH THE DEDICATED QUICK-LOOK PIN WITH
4 BALLS THAN FIX THE TILT ANGLE WITH THE OTHER QUICK-LOOK PIN.
IN CASE OF FIXING INSALLATION USE THE M10 SCREW + WASHER INSTEAD OF
THE 4 BALLS PIN AND M5 SCREW FOR TILT ANGLE FIXING (INCLUDED).

