


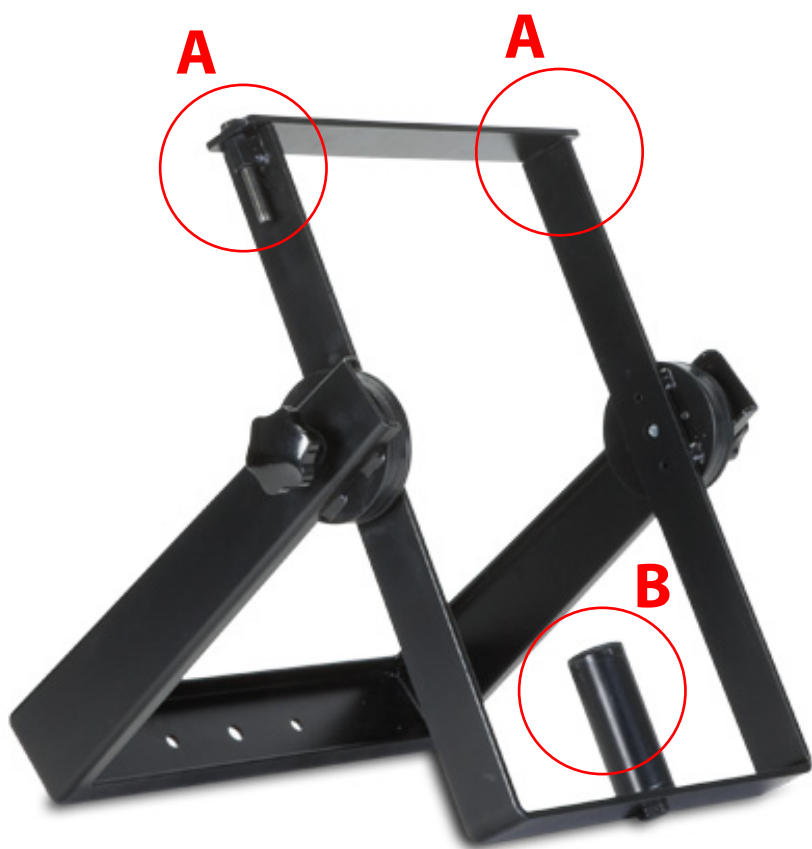

1 - APRIRE LA STAFFA RIMUOVENDO LA PIASTRA SUPERIORE DOPO AVER RIMOSSO LE RELATIVE VITI DI FISSAGGIO (A).

1 - OPEN THE BRACKET REMOVING THE UPPER PLATE AND ITS SCREWS (A).

2 - INSERIRE IL DIFFUSORE NELLA STAFFA UTILIZZANDO IL FORO PER POLE MOUNT (B).

2 - PLACE THE SPEAKER IN THE BRACKET USING THE DEDICATED POLE MOUNT HOLE (B).



3 - REGOLARE L-INCLINAZIONE DEL DIFFUSORE E BLOCCARE LA CONFIGURAZIONE CON LE APPOSITE MANOPOLE (C).

3 - SET SPEAKER ORIENTATION AND BLOCK THE CONFIGURATION WITH THE DEDICATED KNOBS (C).