



LA STAFFA AC TT V-BR PERMETTE L'INSTALLAZIONE VERTICALE DI N°1 DIFFUSORE SERIE TT (1-2-5).
THE ACCESSORY AC TT V-BR ALLOWS THE INSTALLATION OF N°1 SPEAKER TT+ SERIES (1-2-5)

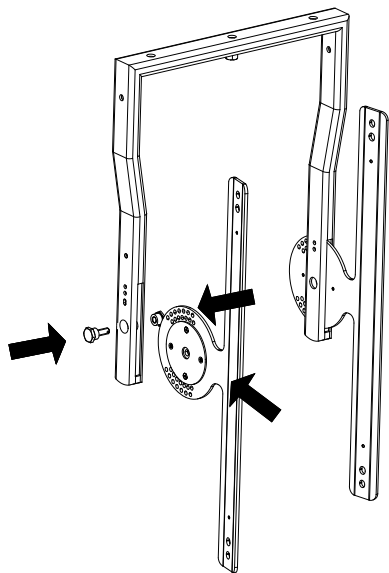


MONTARE LE STAFFE LATERALI CON GLI APPOSITI PERNI E DADI E ASSICURARLI CON LE COPPIGLIE
IN DOTAZIONE.
ASSEMBLY THE SIDE BRACKET WITH SCREW NUTS AND SPLIT PIN INCLUDED IN THE ACCESSORY.

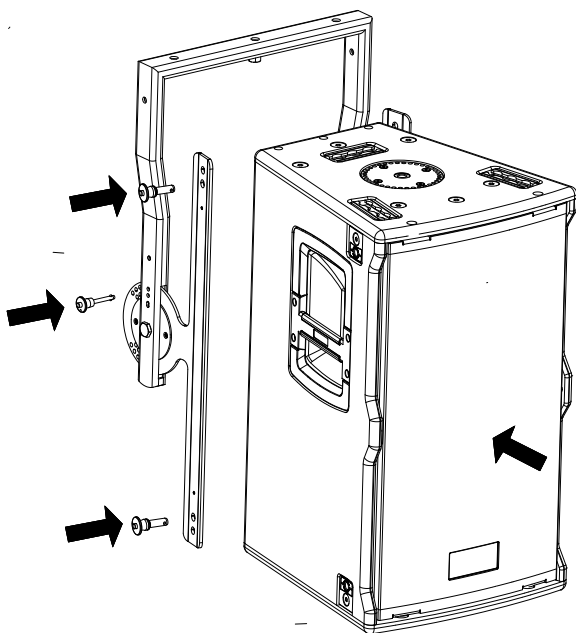

INSERIRE LA CASSA FRA LE STAFFE E FISSARLA CON:
- 4 SPINE AGGANCIO PER INSTALLAZIONI TOURING
- 4 VITI M8+RONDELLE PER INSTALLAZIONI FISSE (IN DOTAZIONE)
FISSARE L'ANGOLO DI INCLINAZIONE CON LE APPOSITE SPINE
AGGANCIO RAPIDO.

INSERT THE SPEAKER BETWEEN THE SIDE BRACKET AND FIX WITH:
- 4 QUIK-LOOK PINS FOR TOURING INSTALLATION
- 4 SCREWS M8+WASHERS FOR FIX INSTALLATION (INCLUDED)
FIX THE TILT ANGLE WITH THE DEDICATED QUIK-LOOK PINS.

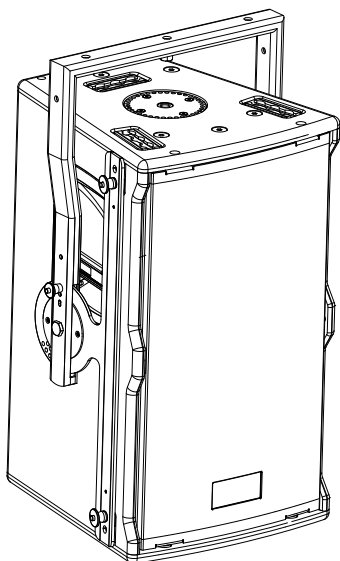

ATTENZIONE NON E' AMMESSO L'USO SIMULTANEO DELLE SPINE
AGGANCIO RAPIDO E DELLE VITI M8 PER RAGIONI DI SICUREZZA.
WARNING THE CONURRENT USE OF QUIK-LOOK PINS AND M8
SCREWS IS NOT ADMITED FOR SAFETY REASON.